Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ ブロードキャスター

MPシリーズ

広範囲の肥料散布作業に最適

BROADCASTER

MP-220E

シャッター電動開閉シリーズ
MP 220E・330E

MP-330

手動開閉シリーズ
MP 220・330

MP-410E

シャッター電動開閉シリーズ
MP 410E・510E

手動開閉シリーズ
MP 410・510

MP-805

MP 605・805・1005

NIPLO BROADCASTER

主要諸元

型式	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	散布幅 m	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応馬力 kw(ps)	ホッパー容量 ℓ	硅カル20kg入 袋数	硅カル20kg入 kg	化成肥料20kg入 袋数	化成肥料20kg入 kg	PTO回転数 rpm	装着方式		開閉方式
MP 220E	1060	1040	810	87	4〜11	3〜5	3〜6	9.6~(13~)	220	13.8	275	11.0	220	540	標準3点リンク直装 JIS 0.1		電動
MP 330E		1050	965	91				14.7~(20~)	330	20.5	413	16.5	330				
MP 220E-4S	1230	1040	810	107				9.6~(13~)	220	13.8	275	11.0	220		日農工標準3点オートヒッチ 0:1兼用		
MP 220E-3S																	
MP 220E-0S	1060			87													
MP 330E-4S	1230	1050	965	111				14.7~(20~)	330	20.5	413	16.5	330				
MP 330E-3S																	
MP 330E-0S	1060			91													
MP 220E-A1	1325	1050	810	108				9.6~(13~)	220	13.8	275	11.0	220		日農工特殊3点オートヒッチ	A1	
MP 220E-A2																A2	
MP 220E-B																B	
MP 330E-A1	1325	1050	965	111				14.7~(20~)	330	20.5	413	16.5	330			A1	
MP 330E-A2																A2	
MP 330E-B																B	
MP 220	1060	1030	810	87	4〜11	3〜5	3〜6	9.6~(13~)	220	13.8	275	11.0	220		標準3点リンク直装 JIS 0.1		手動
MP 330		1050	965	91				14.7~(20~)	330	20.5	413	16.5	330				
MP 220-4S	1230	1030	810	107				9.6~(13~)	220	13.8	275	11.0	220		日農工標準3点オートヒッチ 0:1兼用		
MP 220-3S																	
MP 220-0S	1060			87													
MP 330-4S	1230	1050	965	111				14.7~(20~)	330	20.5	413	16.5	330				
MP 330-3S																	
MP 330-0S	1060			91													
MP 220-A1	1325	1030	810	108				9.6~(13~)	220	13.8	275	11.0	220		日農工特殊3点オートヒッチ	A1	
MP 220-A2																A2	
MP 220-B																B	
MP 330-A1	1325	1050	965	111				14.7~(20~)	330	20.5	413	16.5	330			A1	
MP 330-A2																A2	
MP 330-B																B	
MP410E-4S	1450	1440	945	170	6〜14	4〜8	2〜4	22.1~(30~)	400	25.0	500	20.0	400	540	日農工標準3点オートヒッチ 0:1兼用		電動
MP410E-3S																	
MP410E-0S	1320		930	150													
MP510E-4S	1450		1085	175				29.4~(40~)	500	31.5	630	25.0	500				
MP510E-3S																	
MP510E-0S	1320		1070	155													
MP410E-4L	1510		1025	185				22.1~(30~)	400	25.0	500	20.0	400		日農工標準3点オートヒッチ 1:2兼用		
MP410E-3L																	
MP410E-0L	1320		930	150													
MP510E-4L	1510		1165	190				29.4~(40~)	500	31.5	630	25.0	500				
MP510E-3L																	
MP510E-0L	1320		1070	155													
MP410-4S	1450		945	170				22.1~(30~)	400	25.0	500	20.0	400		日農工標準3点オートヒッチ 0:1兼用		手動
MP410-3S																	
MP410-0S	1320		930	150													
MP510-4S	1450		1085	175				29.4~(40~)	500	31.5	630	25.0	500				
MP510-3S																	
MP510-0S	1320		1070	155													
MP410-4L	1510		1025	185				22.1~(30~)	400	25.0	500	20.0	400		日農工標準3点オートヒッチ 1:2兼用		
MP410-3L																	
MP410-0L	1320		930	150													
MP510-4L	1510		1165	190				29.4~(40~)	500	31.5	630	25.0	500				
MP510-3L																	
MP510-0L	1320		1070	155													
MP410E	1320		930	115				22.1~(30~)	400	25.0	500	20.0	400		標準3点リンク直装 JIS 1.2		電動
MP510E			1070	120				29.4~(40~)	500	31.5	630	25.0	500				
MP410			930	115				22.1~(30~)	400	25.0	500	20.0	400		標準3点リンク直装 JIS 1.2		手動
MP510			1070	120				29.4~(40~)	500	31.5	630	25.0	500				
MP-605	1540	1740	940	146				36.8~(50~)	600	37.5	750	30.0	600				
MP-805			1040	156				44.1~(60~)	800	50.0	1000	40.0	800				
MP-1005			1140	164				51.5~(70~)	1000	62.5	1250	50.0	1000				

■4セットは4セットジョイント、3セットは普通ジョイント付き、0セットはなし。

●本諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス　http://www.niplo.co.jp

⚠注意　安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」を良く読んでから作業しましょう。

お問合せ
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

R100 再生紙（古紙配合率100%）　VEGETABLE OIL INK この印刷物は環境保全のため、ベジタブルオイルインクを使用しています。
'13.09.050.PO250

電動開閉・電動開度調整タイプ

MP220E・330Eシリーズ

MP 220E

■シャッター電動開閉タイプのEシリーズは、お手元での開度調整が可能!
■従来機よりホッパー容量を10%アップさせ、肥料投入をしやすくしました。

手動開閉タイプ

MP220・330シリーズ

開度調整をお手元で!

※Eシリーズには標準装備

お手元のスイッチボックスで、シャッターの開閉だけでなく、開度調整も行えます。

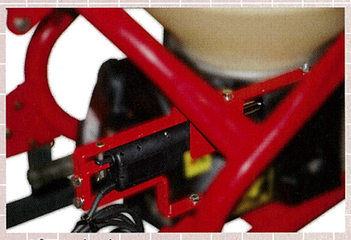

▲パワーキット

▲スイッチボックス

■ホッパーは環境にやさしいポリエチレンを採用!
■着脱容易なキャスター付スタンドを標準装備!

揺動するスパウト(散布筒)で均一散布!!

特殊形状のスパウト及び先端のナイロンストリップで平地はもとより傾斜地でも肥料、種子の高い均一散布を実現します。

●用途別スパウト(オプション)

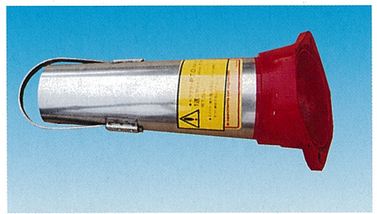

▲鶏糞用スパウト
鶏糞・融雪剤の散布に適します。

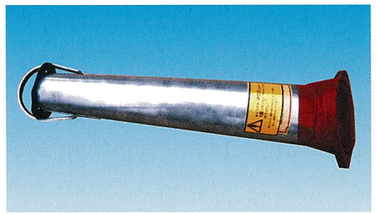

▲ステンレススパウト

▲簡単スパウト着脱
標準スパウトは、ボルトをゆるめて半回転ひねるだけで取外せます。
メンテナンス性にすぐれています。

散布精度を約束するリブ入りスパウト

スパウト内部にリブを入れ、肥料が中でらせん状に回るのを防ぎ、高い散布精度が得られます。

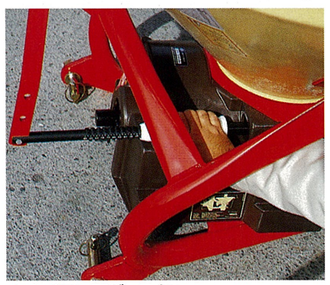

▲ナイロンアジャスター

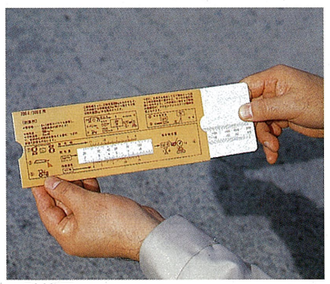

▲計算尺

散布量の調節は、ナイロンアジャスターを回して目盛りを合わせるだけで無段階にでき、微量散布から大量散布まできめこまかく対応できます。
散布量の計算は、標準装備の計算尺で簡単にできます。

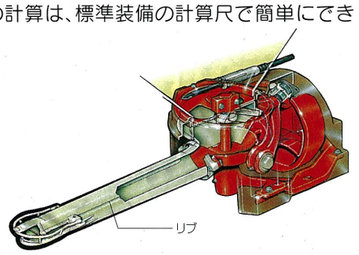

機能はそのままに、リーズナブルになりました。

電動開閉・電動開度調整タイプ

MP410E/510E

MP410E-1S

手動開閉タイプ

MP410/510

MP410-0S

■MP410(E)・510(E)はキャスター付スタンド標準装備
■キャスター付スタンドは引っ掛けタイプで簡単装着
■作業能率重視で散布幅が広くとれるロングスパウトを標準装備しました。

作業効率の良い大容量シリーズ

MP605/805/1005

MP-805

便利なオプション部品

オプション専用工具(ボックススパナ)
MP220(E)・330(E) 他のシリーズは標準装備

専用工具により、スパウトの揺動角度を 48°と 56°の 2 段階に変えられます。(MP 220(E)、330(E)はMAX56° で標準設定)
散布幅が変えられるため、圃場条件や肥料の種類に適合でき、より効率的な作業ができます。

ホッパーカバー

小雨時の作業や格納に便利です。
各型式ごとにそろっています。

本体型式	MP-220	MP-330	MP-410	MP-510	MP-605	MP-805	MP-1005
ホッパーカバー型式	HC-200	HC-300	HC-400	HC-500	HC-600	HC-800	HC-1000

ステアリングデバイス

粉状石灰など、ブリッジ現象を起こしやすい時のみ使用します。
粒状時は、取外してください。

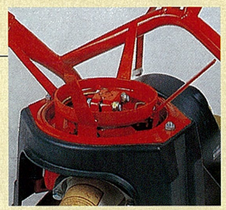

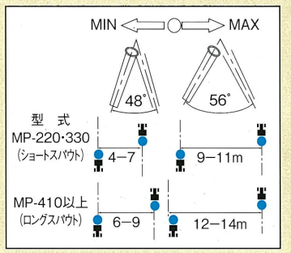

▲揺動角度と散布幅

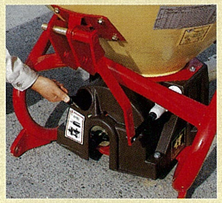

▲専用工具(ボックススパナ)